
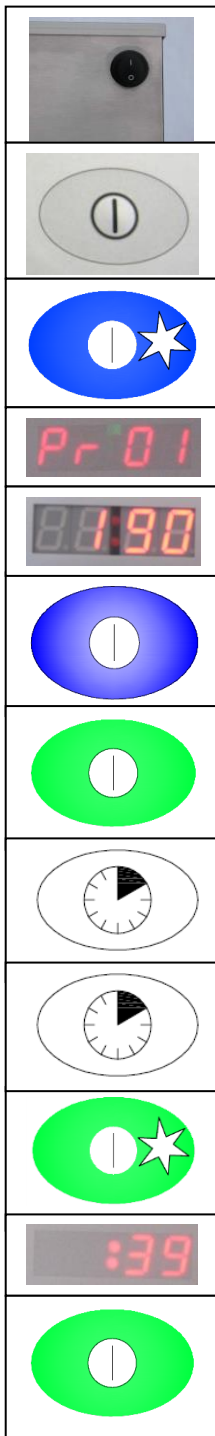


Istruzioni d'uso Primus

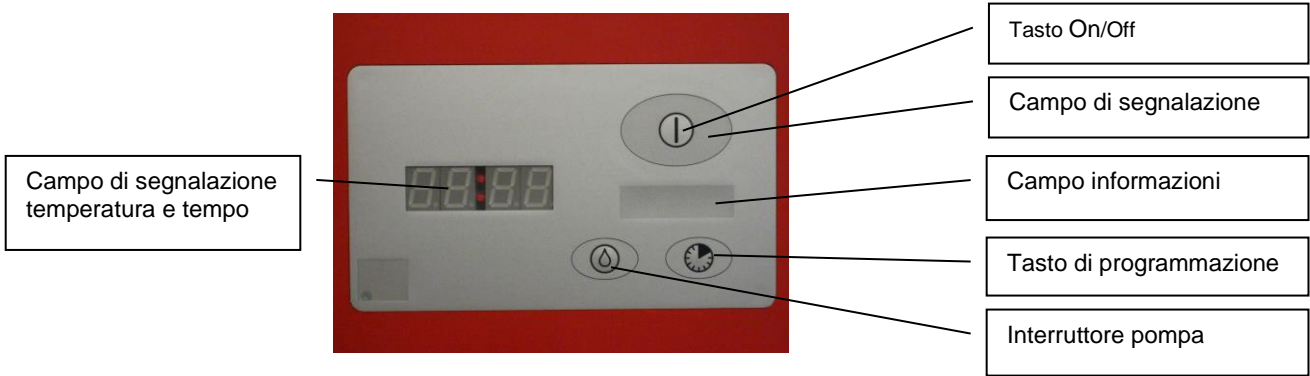

a) Dopo aver verificato il livello corretto dell'olio o del grasso nella friggitrice, accenderla agendo sul tasto On/Off (dietro lo sportello a battente sulla cassetta di distribuzione). Risuona un segnale, e tutti i segmenti si accendono brevemente (autotest dell'unità di comando e del dispositivo di sicurezza). Al di fuori del tempo di funzionamento porre l'interruttore su "O" (Off).

b) Accendere la friggitrice premendo brevemente il tasto On/Off.

c) L'unità di comando passa direttamente al ciclo di fusione: il campo di segnalazione lampeggia di blu.

Contemporaneamente compare nel campo delle informazioni l'ultimo programma utilizzato. Programma 10 = programma di pulizia con temperatura impostabile compresa tra 20 – 95°C.

Sul campo di segnalazione della temperatura e del tempo compare la temperatura di frittura definita nel programma.

d) Al raggiungimento della temperatura di 120°C il riscaldamento passa dalla modalità a scatti al riscaldamento continuo: il campo di segnalazione si illumina di blu.

e) Al raggiungimento della temperatura di frittura desiderata (ad es. 170°C) il campo di segnalazione si illumina di verde. La friggitrice è pronta per l'uso.

f) Il programma si avvia premendo brevemente il tasto di programmazione. Se è presente l'opzione Lift, questo si abbassa; durante questa operazione risuona un segnale acustico di avvertimento.

g) Se si desidera selezionare un altro programma, tenere premuto il tasto di programmazione fino a che la selezione non compare nel campo delle informazioni (1 – 10). Nel momento in cui compare il programma desiderato rilasciare il tasto. Se il numero di programma non è quello desiderato, premere brevemente il tasto fino ad accedere al programma desiderato.


h) Durante il tempo di svolgimento del programma il campo di segnalazione lampeggia di verde.

Sul campo di segnalazione della temperatura e del tempo compare il tempo residuo di frittura.

i) Al termine del programma il campo di segnalazione si illumina nuovamente di verde. Se è presente l'opzione Lift, questo si alza; durante questa operazione risuona un segnale acustico di avvertimento.

Impostazione manuale della temperatura nel programma 0 (nessun programma):

La temperatura diminuisce

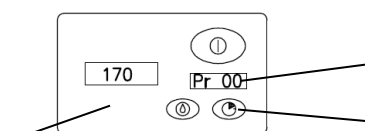

Per variare l'impostazione premere brevemente il tasto