



Istruzioni d'uso Sirius

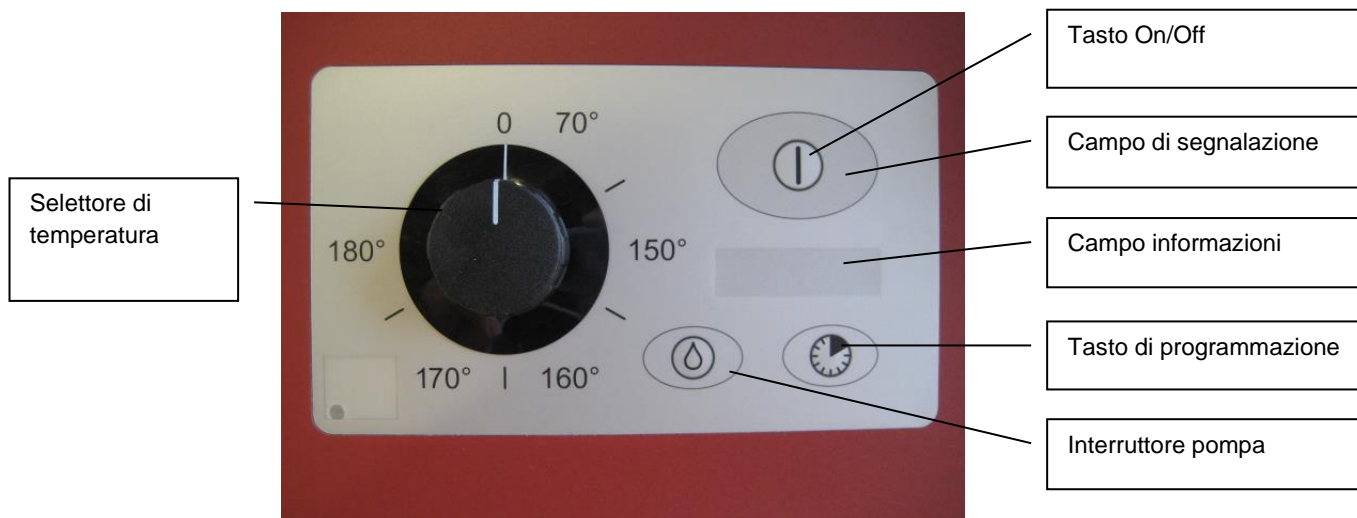


- a) Dopo aver verificato il livello corretto dell'olio o del grasso nella friggitrice, accenderla agendo sul tasto On/Off (dietro lo sportello a battente sulla cassetta di distribuzione). Risuona un segnale, e tutti i segmenti si accendono brevemente (autotest dell'unità di comando e del dispositivo di sicurezza). Al di fuori del tempo di funzionamento porre l'interruttore on/off su "O" (Off).

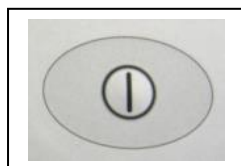


- b) Accendere la friggitrice premendo brevemente il tasto On/Off.




- c) Ruotare il selettore di temperatura fino a raggiungere la temperatura di frittura desiderata.

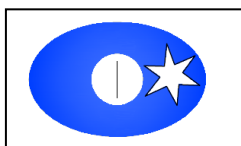


- d) L'unità di comando passa direttamente al ciclo di fusione: il campo di segnalazione lampeggia di blu.

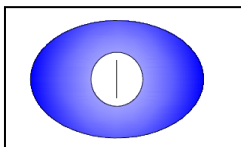

- e) Al raggiungimento della temperatura di 120°C il riscaldamento passa dalla modalità a scatti al riscaldamento continuo: il campo di segnalazione si illumina di blu.

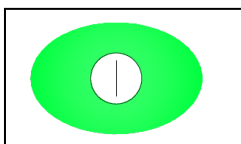

- f) Al raggiungimento della temperatura di frittura desiderata (ad es. 170°C) il campo di segnalazione si illumina di verde. La friggitrice è pronta per l'uso.

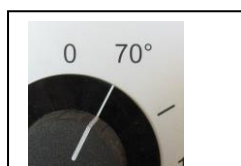

- g) L'impostazione su 70° è il programma di pulizia.