

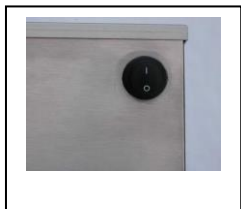


## Bedienanleitung Sirius

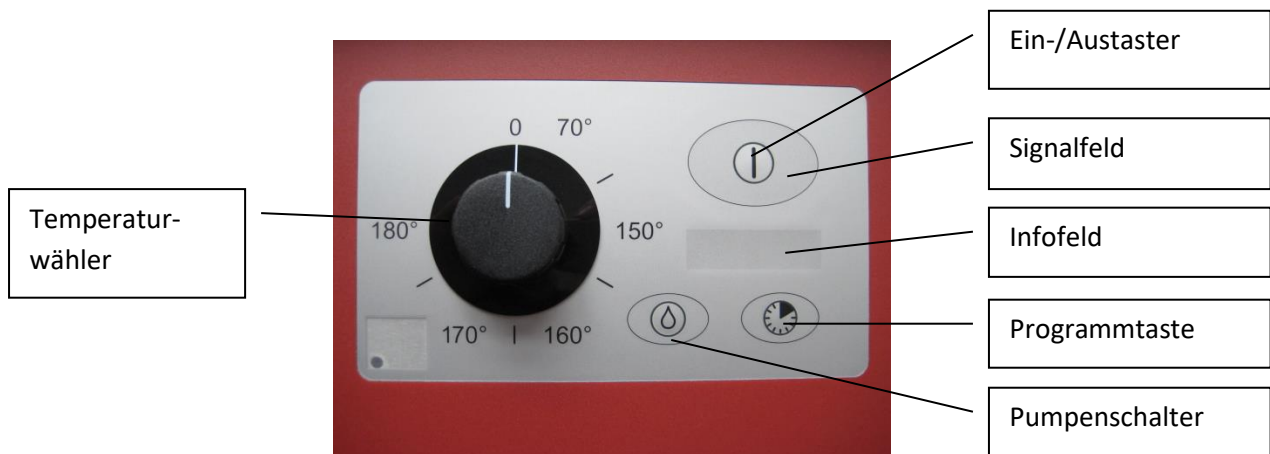


- a) Nach Prüfung, ob der Öl- bzw. Fettstand in der Fritteuse korrekt ist, schalten Sie den Ein/Aus-Schalter (hinter der Flügeltür am Schaltkastengehäuse) auf ein.  
Es ertönt ein Signal und alle Segmente erleuchten kurz (Selbsttest der Steuerung und der Sicherheitseinrichtung). Außerhalb der Betriebszeit den Ein/Aus-Schalter auf „O“ (aus) stellen.

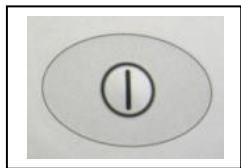


- b) Schalten Sie den Ein-/Austaster durch kurzes Antippen ein.




- c) Drehen Sie den Temperaturwähler auf die gewünschte Frittiertemperatur.

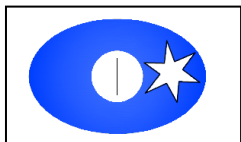


- d) Die Steuerung geht direkt in den Schmelzzyklus:  
Das Signalfeld blinkt blau.

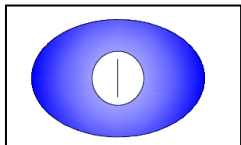

- e) Nach Erreichen von 120°C schaltet die Heizung von Taktbetrieb auf Dauerheizung: Das Signalfeld leuchtet blau.

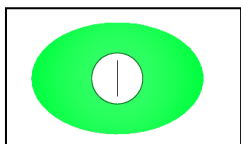

- f) Nach Erreichen der gewünschten Frittiertemperatur (z.B. 170°C) leuchtet das Signalfeld grün. Die Fritteuse ist betriebsbereit.

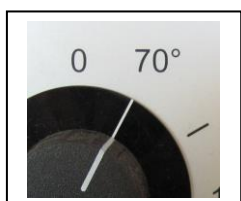

- g) Einstellung auf 70° ist das Reinigungsprogramm.