



Impostazione manuale della temperatura nel programma 0 (nessun programma)

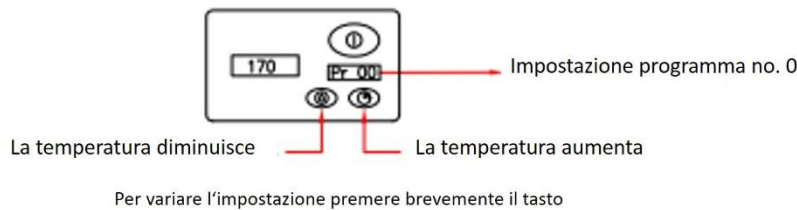

Programma di pulizia

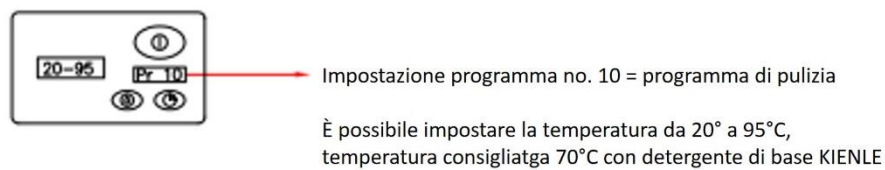

Legenda campo delle informazioni

SEr	Intervalli di manutenzione in mesi (0-36)
CO	Immissione codice solo per l'assistenza
Sign	Segnali acustici dell'impostazione di base On (1) o Off (0)
FEST	Immissione del tempo di utilizzo del grasso in ore (0-100)
FEMi	Immissione del tempo di utilizzo del grasso in minuti (0-59)
Food	Impostazione del tempo di passaggio in modalità standby (0-59)
Pr	Selezione del numero di programma (non possibile per Sirius)
tE	Impostazione della temperatura (per Sirius mediante selettore)
Ft	Tempo di frittura in minuti (0-29)
FtS	Tempo di frittura in secondi (0-59)
St	Tempo di scuotimento in minuti (0-29)
StS	Tempo di scuotimento in secondi (0-59)
EndA	Azione finale al termine del processo di frittura (segnale Si) Se si immettono valori pari a 0, l'attuatore è stato disattivato, oppure non è in funzione.

Il tempo di utilizzo del grasso è un valore temporale rilevato dal cliente, e non dà informazioni sul grado di deterioramento del grasso. Si consiglia di rilevare le condizioni del grasso con mezzi idonei, ad es. strisce o apparecchi di prova